


## Funkrufnamenschema

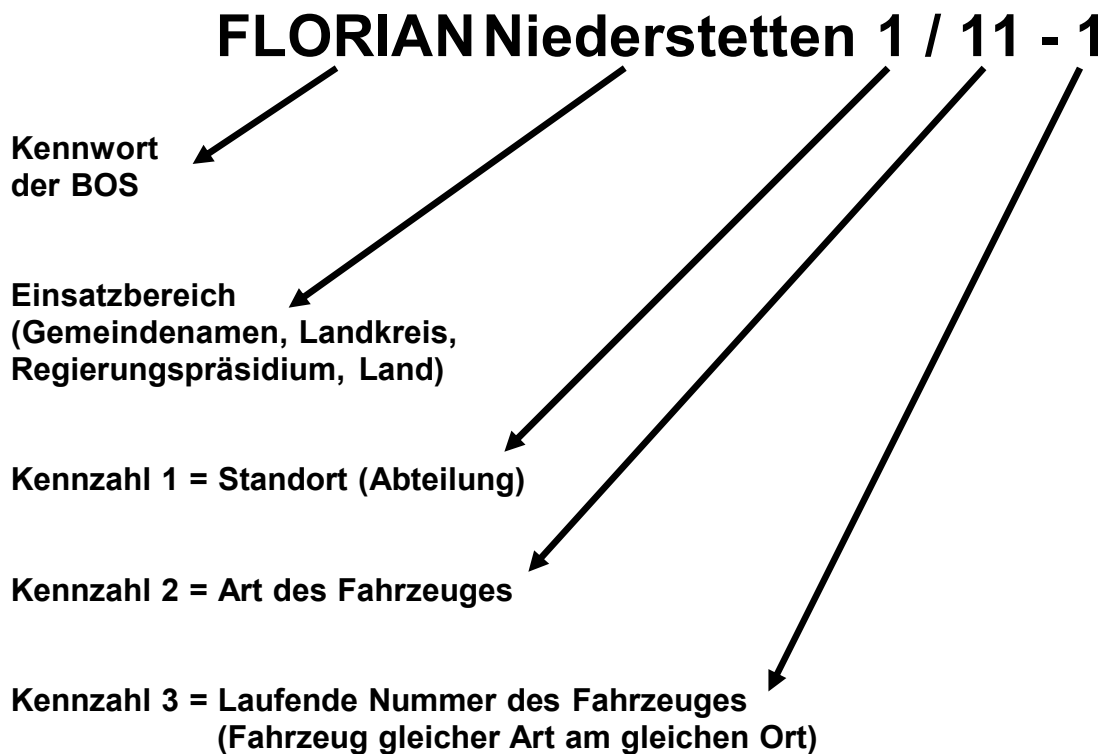

### Ausnahmen bei der Funkrufnamenkennung:

Funktionsbezogene Rufnamen der Feuerwehr

Der Einsatzleiter im Sinne von § 28 Feuerwehrgesetz führt allein die Bezeichnung - ausschließlich oder als Ergänzung zu seinem personengebundenen Rufnamen - „Florian ... -Einsatzleiter“.

Bei größeren Einsätzen, bei denen mehrere Fahrzeuge an der Einsatzstelle vorhanden sind, ist ein Funkgerät dauernd besetzt zu halten. Diese Funkstelle führt die Bezeichnung - ausschließlich oder als Ergänzung zu ihrem Fahrzeugrufnamen - „Florian .... -Leitung“ und ist Ansprechpartner für die Leitstelle und evtl. nachrückende Einsatzkräfte. Über diese Funkstelle erfolgt auch die Verbindung zum Einsatzstellenfunk im 2-m-Bereich.

Die Zusätze „... -Einsatzleiter“ und „... -Leitung“ gelten auch entsprechend für die Handsprechfunkgeräte im 2-m-Bereich.

### Aufschlüsselung der Kennzahl 2:

00 = Ortsfeste Funkstelle (Feuerwache/Gerätehaus)
---

->

<p><b>Kennzahlen der Führungskräfte (personenbezogen)</b></p> <p>1 = KBM oder Kdt. eines Stadtkreises                  2 = Stellv. KBM oder Kommandant                  3 = Stellv. Kommandant oder Abt.Kdt (x*/3)                  4 = Stellv. Abteilungskommandant (x*/4)                  5 = Sonstige Führungskraft                  6 = Fachberater (Chemie, Seelsorge)                  7 = Relais-Beauftragter                  8 = Sprechfunkausbilder                  9 = Fernmeldesachbearbeiter                  (x* = Nr. der Abteilung)</p>	<p><b>Einsatzleitwagen und Mannschaftstransportwagen</b></p> <p>10 = Kommandowagen KdoW                  11 = Einsatzleitwagen ELW 1                  12 = Einsatzleitwagen ELW 2                  13 = Einsatzleitwagen ELW 3                  14 =                  15 = Luftbeobachter LUB                  16 = tragbare FuG im 4m-Band*                  17 = Funkkraftwagen FuKW                  18 = Fernmeldekraftwagen FeKW                  19 = Mannschaftstransportwagen MTW</p>
<p><b>Tank- und Pulverlöschfahrzeuge</b></p> <p>20 = Zug „Löschangriff“ (taktische Einheit)                  21 = Tanklöschfahrzeug TLF 8/18                  22 =                  23 = Tanklöschfahrzeug TLF 16/25                  24 = Tanklöschfahrzeug TLF 24/50                  25 =                  26 =                  27 = Trocken-Tanklöschfahrzeug TroTLF 16                  28 = Trockenlöschfahrzeug TroLF                  29 = Sonstige Tanklöschfahrzeuge</p>	<p><b>Hubrettungsfahrzeuge</b></p> <p>30 = Frei verfügbar durch das IM                  31 = Drehleiter DL 12/9, DLK 16/4, DL 18                  32 = Drehleiter DLK 18/12, DL 22                  33 = Drehleiter DL 23/12 (DL 30)                  34 = Drehleiter DL... (DL 37 und höher)                  35 = Gelenkmast GM                  36 = Teleskopmast TM                  37 =                  38 =                  39 =</p>
<p><b>Löschgruppen-, Tragkraftspritzenfahrzeuge</b></p> <p>40 = Zug „Technische Hilfe“ (taktische Einheit)                  41 = Löschgruppenfahrzeug LF 8                  42 = Löschgruppenfahrzeug LF 10/6                  43 =                  44 = Löschgruppenfahrzeug LF 16/12, HLF 20                  45 = Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS                  46 = Löschgruppenfahrzeug LF 24                  47 = Tragkraftspritzenfahrzeug TSF                  48 = Tragkraftspritzenfz.– Wasser TSF-W                  49 = Sonstige Löschfahrzeuge</p>	<p><b>Rüst-, und Gerätewagen</b></p> <p>50 = Voraus-Rüstwagen VRW                  51 = Rüstwagen RW 1                  52 = Rüstwagen RW 2, RW neue Norm                  53 = Rüstwagen RW 3                  54 = Gerätewagen – Gefahrgut                  55 = Gerätewagen – Öl, GW-G1                  56 = Gerätewagen – Atemschutz                  57 = Gerätewagen – Strahlenschutz                  58 = Gerätewagen – Wasserrettung                  59 = Geräte- und Rüstwagen in Sonderausführungen</p>
<p><b>Schlauch-, und Wechselladerfahrzeuge</b></p> <p>60 = Zug „Löschwasserversorgung“                  61 = Schlauchwagen SW 1000                  62 = Schlauchwagen SW 2000                  63 = Schlauchwagen SW 2000 (Trupp)                  64 = Schlauchtransportwagen STW                  65 = Wechselladerfahrzeug WLF                  66 =                  67 =                  68 =                  69 =</p>	<p><b>Sonstige Feuerwehrfahrzeuge</b></p> <p>70 = Frei verfügbar durch das IM                  71 = Feuerwehr-Kran FwK                  72 = Kleineinsatz/Kleinalarmfahrzeug KEF                  73 = Mobiler Großventilator                  74 = Lastkraftwagen LKW, GW-Logistik                  75 = Gerätewagen – Licht                  76 = Krad (Motorrad)                  77 = Tankwagen/Tankzug                  78 = Löschboot LB                  79 = Mehrzweckboot MZB</p>
<p><b>Rettungsdienstfahrzeuge der Feuerwehr</b></p> <p>80 = Frei verfügbar durch das IM                  81 = Notarztwagen NAW                  82 = Notarzteinsatzfahrzeug NEF                  83 = Rettungswagen RTW                  84 = Rettungshubschrauber RTH                  85 = Krankentransportwagen KTW                  86 = Hilfskrankentransportwagen HKTW                  87 = Großraumkrankentransportwagen GKTW                  88 = Rettungsboot RTB                  89 =</p>	<p><b>ABC - Dienst</b></p> <p>90 = Frei verfügbar durch das IM                  91 = ABC – Erkundungskraftwagen ErkKW                  92 = Kombi, ABC-Führungsfahrzeug                  93 = Dekontaminationsmehrzweckfahrzeug DMF                  94 = Messfahrzeug GW-Mess                  95 =                  96 =                  97 =                  98 =                  99 =</p>

### Handsprechfunkgeräte

- ➔ Zur Unterscheidung von Handsprechfunkgeräten im 2-m-Bereich - insbesondere für die Anmeldung - gibt es für die Teilkennzahlen mehrere Möglichkeiten, deren Wahl den Bedarfsträgern überlassen wird:
1. laufende Nummerierung (Florentine Niederstetten 1, 2, 3, 4,....)
  2. Orientierung am 4-m-Funkrufnamen des Fahrzeugs, auf dem sie als Beladung mitgeführt werden, ergänzt um eine laufende Nummer (**Florentine Niederstetten 1/44-1 oder 2**), dabei gilt: 1/44-1 ist der Gruppenführer, 1/44-2 der Angriffstrupp, 1/44-3 der Wassertrupp.
  3. An der Einsatzstelle können die Teilkennzahlen auch durch die jeweilige Funktion des Gerätenutzers ersetzt werden, z.B. „Florentine ... Gruppenführer“, „Florentine ... Maschinist“, „Florentine ... Melder“ usw.. Dies ist aber nur bei übersichtlichen Einsatzlagen sinnvoll.

### Kennzahlen im Sprechfunkverkehr – Feuerwehr Niederstetten

#### Führungskräfte

Florian Niederstetten 2	Kommandant Oliver Käss	Florentine Einsatzleiter
Florian Niederstetten 3	Stellv. Kommandant Georg Keim	Florentine Niederstetten 3
Florian Niederstetten 1/3	Abteilungskommandant Niederst.	Florentine Niederstetten 1/3
Florian Niederstetten 1/4	Stellv. Abt.-Kdt. Niederst.	Florentine Niederstetten 1/4
Florian Niederstetten 8	Ausbildungsleiter Oliver Käss	Florentine Ausbilder

#### Feststation

Florian Niederstetten 1/00	Feuerwehrgerätehaus	Florentine Zentrale
----------------------------	---------------------	---------------------

#### Fahrzeuge

Florian Niederstetten 1/11-1	ELW	Florentine (Gruppenführer) ELW
Florian Niederstetten 1/19-1	MTW	Florentine (Gruppenführer) MTW
Florian Niederstetten 1/23-1	TLF16/25	Florentine (Gruppenführer) TLF
Florian Niederstetten 1/44-1	LF 16/12	Florentine (Gruppenführer) LF
Florian Niederstetten 1/74-1	GW-Logistik 1	Florentine (Gruppenführer) GW-L
Florian Niederstetten 4/61-1	SW1000	Florentine SW (Abt. Oberstetten)

#### Überörtliche Funkteilnehmer

Florian Leitstelle Main-Tauber	Leitstelle in Bad Mergentheim	(Betriebskanal: Kanal 462 GU)
Florian Main-Tauber 1	Kreisbrandmeister	
Florian R.P. Stuttgart 1	Bezirksbrandmeister	
Florian B-W 1	Landesbranddirektor	

#### Katastrophenschutz

Kater Main-Tauber 1	Landrat	
Kater Main-Tauber	Fernmelde- und Führungsdienst im Katastrophenschutz	
Florian Main-Tauber 200/1	Zugführer „Löschangriff“	
Florian Main-Tauber 400/1	Zugführer „Technische Hilfe“	
Florian Main-Tauber 600/1	Zugführer „Löschwasserversorgung“	

### BOS-Funkkanäle im Main-Tauber-Kreis – 4m Band

<b>Betriebskanal</b>	<b>462 G/U (Gleichwelle)</b>
Leitkanal	496 G/U
NOT-/Anrufkanal	444 G/U (wird von der Polizei verwaltet)

### **Regional Kanäle:**

Region Niederstetten	382 W/O
Region Weikersheim	377 W/O
Region Creglingen	387 W/O
Region Bad Mergentheim	392 W/O
Region Igersheim	382 W/O

### BOS-Funkkanäle im Main-Tauber-Kreis – 2m Band

Feuerwehr: 50W/U; 53W/U; 55W/U; 56W/U sowie 31W/U für die Zusammenarbeit  
KAT-Schutz: 25W/U; 27W/U; 34W/U; 39W/U sowie 31W/U für die Zusammenarbeit  
Hilfsorg.: 49W/U; 51W/U sowie 31W/U für die Zusammenarbeit

### **Für BOS-Verwendung: Deutsche Buchstabiertafel**

A = Anton	G = Gustav	O = Otto	U = Ulrich
Ä = Ärger	H = Heinrich	Ö = Ökonom	Ü = Übermut
B = Berta	I = Ida	P = Paula	V = Viktor
C = Cäsar	J = Julius	Q = Quelle	W = Wilhelm
Ch = Charlotte	K = Kaufmann	R = Richard	X = Xanthippe
D = Dora	L = Ludwig	S = Samuel	Y = Ypsilon
E = Emil	M = Martha	Sch = Schule	Z = Zacharias
F = Friedrich	N = Nordpol	T = Theodor	

*Nur zur Information:*

### **Internationale (Nato-)Buchstabiertafel (gemäß VO Funk, Anhang 16)**

Schreibweise	Aussprache	Schreibweise	Aussprache	Schreibweise	Aussprache
A = Alfa	Al-fa	J = Juliett	Dju-li-ett	S = Sierra	Si-är-rah
B = Bravo	Bra-vo	K = Kilo	Ki-loh	T = Tango	Tang-go
C = Charlie	Tschar-lie	L = Lima	Li-mah	U = Uniform	Ju-ni-form
D = Delta	Del-ta	M = Mike	Maik	V = Victor	Wik-toh
E = Echo	Eck-oh	N = November	No-vem-ber	W = Whisky	Uis-kih
F = Foxtrott	Fox-trott	O = Oscar	Os-kah	X = Xray	Icks-räh
G = Golf	Golf	P = Papa	Pah-pah	Y = Yankee	Jäng-kih
H = Hotel	Ho-tel	Q = Quebec	Ki-beck	Z = Zulu	Su-luh
I = India	In-di-ah	R = Romeo	Roh-mi-oh		